


# Dūmtakio vamzdžio atšaka izoliuotame „Schiedel“ kamine su ventiliacija (SIH) Montavimo instrukcija (kai vamzdis prijungiamas vėliau) A variantas – naudojant kampinį šlifuoeklį

**SCHIEDEL**  
ERMÖGLICHT ENERGIE EFFIZIENZ



## Dūmtakio vamzdžio atšakos montavimo komplektas:

- A – dūmtakio vamzdžio dalis
- B – „Schiedel“ vamzdžių klėjai su valymo kempine
- C – pjūklelis
- D – sandarinimo virvė
- E – montavimo instrukcija

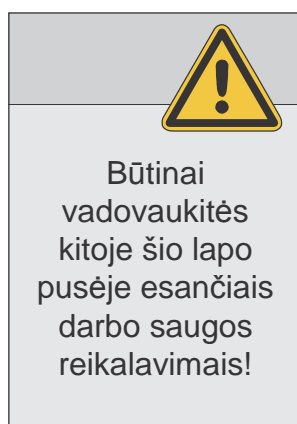

Pažymėti reikiamą dūmtakio atšakos kiaurymės aukštį.




Naudojant dūmtakio vamzdžio dalį kaip šabloną, apibrėžti apie išorinį vamzdžio kraštą.



Apie dūmtakio vamzdžio perimetrą apibrėžti 2 cm didesnį apskritimą, kad vėliau būtų galima įsprausti sandarinimo virvę.



Gręžtuvu ir mažu mūro grąžtu (ø 8 mm) pragręžti apibrėžtą perimetrą. Po to padidinti skylės naudojant didesnį grąžtą (ø 12 mm).

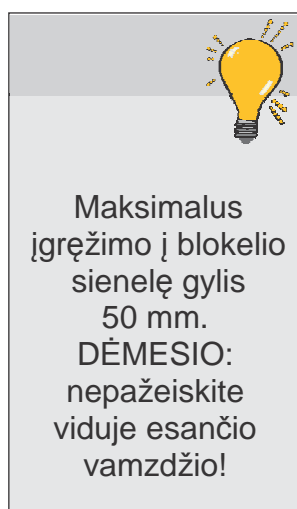

Likusias perimetro dalis blokelyje išskalti mažu kalteliu.



Išimti kamino blokelių dalį ir išvalyti angą.



Naudojant pjūklelį palei angos kraštą nupjauti izoliacinę medžiagą ir ją išimti.



Naudojant dūmtakio vamzdžio dalį kaip šabloną apibrėžti jo vidinį perimetrą.



Kampiniu šlifuoekliu įpjauti pažymėtą apskritimą.



Kampiniu šlifuoekliu padaryti skersines įpjovas šamotiniame vamzdyje.



Įpjautas šamotinio vamzdžio dalis atsargiai pašalinti plaktuku.



Kampiniu šlifuoekliu nugludinti angos kraštus.



Išpjovos kraštus nuvalyti drėgna kempine.



Nuvalyti nupjautą dūmtakio vamzdžio dalį drėgna kempine.



Ant nupjauto vamzdžio galo užtepti „Schiedel“ vamzdžių klijų.



Pritvirtinti dūmtakio dalį prie šamotinio vamzdžio.



Užsandarinti apkamšant sandarinimo virvę.



Pašalinti klijų likučius kruopščiai nuvalant.  
**DĖMESIO: Būtinai laikykitės nurodyto „Schiedel“ vamzdžių klijų džiūvimo laiko!**



Galutinis vaizdas