
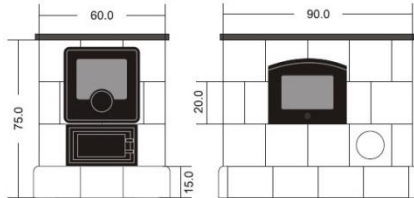










Viryklė (maisto ruošimo krosnis) su šildoma sienele arba be jos	Nuotrauka	Žingsniai	Aprašymas	Kiekis	Pastabos ir komentarai
 		1.	Krosnies komplektaciją pradėkime nuo pakuros durelių. Dureles galima rinktis: be stiklo ; su keramikiniu stiklu ; arba naujoviškas - vakarietiškas	1 vnt.	Pastaba: krosnies – viryklės pakuroje gali būti sumontuotos ir krosnies durelės didesniu stiklu.
		2.	Už durelių (pakuros apačioje) montuojami ardeliai – grotelės pelenams.	1-2vnt.	Galima sumontuoti 2 vnt. Ardeliai - viena iš greičiausiai susidėvinčių ir dažniausio keitimo reikalaujančių krosnies keitimo detalių.
		3.	Maisto ruošimo krosnies viršų uždengiamie kaitlentė : didelė, vidutine arba vienos skylės.	1 vnt.	Pastaba: kaitlentės dydis priklauso nuo pačios krosnies-viryklės dydžio. Galima sumontuoti dvi kaitlentes ir turėti krosnį su keturių angų virykle, arba pasirinkti tik vienos angos kaitlentę.
		4.	Krosnies viršutiniam užbaigimui (apie kaitlentę) naudojamas dekoratyvus viryklės kampas – apkaustas .	1-2vnt.	Pastaba: jeigu viryklė statoma ne kampe, o kaip parodyta paveiksluke, tokiu atveju reikalinga užsakyti du viryklės apkaustus ir juos sujungti tarpusavyje.
		5.	Kas per krosnis be orkaitės? Orkaitę taip pat galima rinktis iš kelių variantų: a) paprasta (be stiklo); b) su stiklu ; c) vakarietiška .	1 vnt.	Pastaba: paprastos orkaitės (be stiklo) durelės atsiverčia, orkaitės durelės su stiklu – atsidaro į šoną (vyriai dešinėje).
		6.	Dėl nepraktiškumo vis rečiau naudojamas – katiliukas vandens pašildymui.	1 vnt.	Pastaba: nebūtina, tačiau papildomai galima įmontuoti katiliuką vandens šildymui.
		7.	Suodžių išvalymui būtina įrengti suodžių valymo dureles. Jas galima rinktis: a) atveriamas arba b) dekoratyvines .	3 vnt.	Krosnyse būna net po keletą suodžių valymo durelių. Jos įrengiamos ten, kur gali nusėsti didesni suodžių kiekiai. Valymo durelės taip pat būtinos kamino valymui.

Viryklė (maisto ruošimo krosnis) su šildoma sienele arba be jos	Nuotrauka	Žingsniai	Aprašymas	Kiekis	Pastabos ir komentarai
 		8.	Kad šiluma „neišeitų“ per kaminą – reikalinga sklendė (užkaišas, juška, šyberis). Jų yra keletas rūšių, tačiau praktiškiausias yra stumdomos ketaus sklendės.	3 vnt.	Standartiškai reikalingos 3 sklendės: 1) orkaitei; 2) vasarinė - tiesioginiam dūmų nukreipimui; 3) pagrindinė (kamino uždarymui).
		9.	Išsirinkome „metalus“, renkamės mišinius. Apdailos plytų mūrijimui, koklių pildymui bus reikalingi molio milteliai .	3-5vnt.	Kiekis priklauso nuo to, iš plytų ar koklių bus mūrijama krosnis. Tikslaus molio miltelių kiekio teirautis meistro.
		10.	Krosnių, židinių vidaus pakuoms įrengti (šamotinių plytų mūrijimui) renkames karščiui atsparų mišinį .	1vnt.	Kad nereikėtų rinktis keleto skirtingų mišinių, siūlome – universalų, tinkantį įvairioms šamoto rūšims. Nuo darbų apimties priklauso mišinio sunaudojimo kiekis (klausti meistro).
		11.	Vidaus krosnių (židinių) pakuros mūrijamos iš karščiui atsparių šamotinių plytų .	50 vnt.	Šamotinėmis plytomis nereikėtų piktnaudžiauti. Jos skirtos tik pakuoms mūrinti.
		12.	Atkreipiame dėmesį į tai, kad pirma vieta nuo kur pradeda irti krosnis - sąrama virš pakuros. Kad to išvengti, nupirkite meistriui bent vieną šamotinį bloką!	1-2vnt.	Iš šamotinių blokų galima sumontuoti tiek atskiras krosnies perdangas, tiek ir pilnai sumūrinti visą krosnies pakurą.
		13.	Plytų sujungimuose su kitokį plėtimosi koeficientą turinčiomis medžiagomis naudosime specialias tarpines – keraminę vatą .	1m	Naudojama tam, kad sumažinti plėtimosi koeficientą tarp vidinių karščiui atsparių (šamotinių) ir molinių krosninių plytų, montuojant ketaus krosnių įrangą...
		14.	Papildomam atskirų krosnies dalių sutvirtinimui naudojame atkaitintą plieninę vielą .	5 kg.	Naudojama koklių, plytų surišimui, armavimui, ketaus įrangos tvirtinimui.
		15.	Renkamės krosnies apdailą. Kokliai: a) formuoti ; b) presuoti ; c) štampuoti .		Įrengti krosnį galima ne tik iš koklių, bet taip pat ir iš keraminių pilnavidurių molio plytų. Jos gali būti apdailos, arba krosninės, kurias galima tinkuoti formuojančiu tinku.
	16.	Susikomplektavus medžiagas beliko susirasti ir pasirinkti meistrą .		Būtinai pasirašykite statybų rangos sutartį, reikalaukite garantijų!	